



# LAMILUX Flachdach Ausstieg Komfort

24V / 230V Swing - Montageanleitung

## LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort

24V / 230V Swing - Assembly instruction

# Allgemeines

## General remarks

### Deutsch:

Der Inhalt der Montageanleitung wurde nach bestem Wissen erstellt.

Alle Hinweise, technischen und bildlichen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand, sowie unseren darauf basierenden Erfahrungen.

Rechtliche Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden.

LAMILUX behält sich Änderungen der technischen Angaben vor.

Alle Arbeiten sind nach den anerkannten Regeln der Technik, den Vorschriften und Richtlinien von Behörden, Berufsgenossenschaften, Unfallverhütungsvorschriften und Fachverbänden der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union und des Bestimmungslandes auszuführen. Soweit Normen, Regeln der Technik oder Richtlinien (beispielsweise EN, DIN, VDE, VDI, VDS oder ihnen gleichzusetzende Normen) bestehen, so ist unter Einhaltung dieser zu arbeiten.

Revisionsindex:

Diese Ausgabe ersetzt vorhergehende Ausgaben komplett.

---

### English:

The content of this mounting instruction has been established to the best of our knowledge.

All notes, technical and visual information reflect the current state of technology and are based on our experiences.

Legal claims cannot be derived from the content of this installation manual.

LAMILUX reserves the right to change technical specifications.

Every work has to be done in accordance with the current state of technology, the regulations and guidelines of authorities, trade associations, accident prevention regulations and professional associations of the Federal Republic of Germany, the European Union and the country of destination. As far as standards, technical regulations or guidelines (e.g. EN, DIN, VDE, VDI, VDS or equal standards) exist, the work has to be done in compliance with those directives.

Revision index:

This version replaces previous editions completely.



Die Betriebsanleitung ist zu beachten  
 Insbesondere Sicherheits- und Bedienhinweise  
*The instruction manual must be observed  
 Especially safety and operating instructions*



Flachdach Fenster sind Durchsturzsicher nach DIN 18008-6, allerdings NICHT begehbar  
*Glass Skylights are fall-through-proof according to DIN 18008-6, but NOT walkable*



Alle Größen und Verglasungen sind für Instandhaltungsmaßnahmen betretbar nach DIN 18008-6.  
*All sizes and glazing are accessible for maintenance measures according to DIN 18008-6.*



Immer absturzsichernde Maßnahmen vornehmen  
*Always use fall arrest equipment and follow national regulations for fall-through protection*



Vollständigkeit der Lieferung gemäß Ladestückliste prüfen  
*Check if the delivery is complete (according to the bill of materials)*

#### Wichtiger Hinweis:

Der Dachausstieg darf ausschließlich mit den in der Montage- und Betriebsanleitung vorgesehenen und freigegebenen Bedienelementen betrieben werden.

Die Ansteuerung über einen Schalter (z. B. Jalousieschalter) entspricht nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung.

1. Die Ansteuerung entspricht nicht den Vorgaben der zugrunde liegenden Risikobeurteilung gemäß EG-Maschinenrichtlinie.

2. Eine Dauerbestromung kann das Hydraulikaggregat beschädigen oder zerstören.

Für Schäden, die auf eine nicht bestimmungsgemäße Ansteuerung zurückzuführen sind, bestehen keine Gewährleistungsansprüche.

#### Important note:


The roof access hatch must be operated exclusively using the control elements specified and approved in the installation and operating instructions.

Operation via a switch (e.g., a blind switch) does not constitute intended use.

1. Such operation does not comply with the specifications of the underlying risk assessment conducted in accordance with the EC Machinery Directive.

2. Continuous power supply can damage or destroy the hydraulic unit.

No warranty claims shall apply to damage resulting from operation that is not in accordance with the intended use.

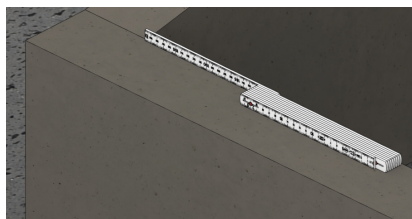

#### Prüfung der Rohbausituation

Im Allgemeinen gelten die Baukörpertoleranzen welche auf unserer Homepage zum Download zur Verfügung stehen.  
 (www.lamilux.de/downloads)

#### Check and prepare for mounting and installation

In general, the building tolerances apply which can be found on our homepage.  
 (www.lamilux.de/downloads)

# Inhaltsverzeichnis

## Table of Contents

Diese Montageanleitung ist nach der Reihenfolge der Montageschritte aufgebaut.  
*This installation manual is structured according to the sequence of assembly steps.*

|                                                                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Technische Daten<br><i>technical details</i>                                                                 | 5 - 6   |
| Transport<br><i>transport</i>                                                                                | 7       |
| Transport mit Markise<br><i>transport with blend</i>                                                         | 8       |
| Montage<br><i>assembly</i>                                                                                   | 9 - 11  |
| Anschlussschema<br><i>connection diagram</i>                                                                 | 12 - 19 |
| Bedienelement bei der Montage<br><i>control element during assembly</i>                                      | 20      |
| Montage des Handlaufes<br><i>assembly of the handrail</i>                                                    | 21      |
| Inbetriebnahme der Akkus / Notstromversorgung<br><i>commissioning the batteries / emergency power supply</i> | 22      |
| Kontakte<br><i>contacts</i>                                                                                  | 23      |

# Technische Daten

## Technical details

### Maße / Gewicht:

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Länge                           | 3324 / 3824mm |
| OKD Länge                       | 3000 / 3500mm |
| Breite 1                        | 1324mm        |
| Breite 2                        | 1606mm        |
| OKD Breite                      | 1000mm        |
| Höhe (ohne Zubehör)             | 606mm         |
| Gewicht (ohne Transportpalette) | 515kg         |

### dimensions / weight:


|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| length                       | 3324 / 3824mm |
| OKD length                   | 3000 / 3500mm |
| width 1                      | 1324mm        |
| width 2                      | 1606mm        |
| OKD width                    | 1000mm        |
| height (without attachments) | 606mm         |
| weight (without pallet)      | 515kg         |

### Elektrik:

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Anschlussleistung                | max. 1,36 kW 1-phasig |
| Stromaufnahmen                   | 5,9 A                 |
| Netzspannung                     | 230 V <sub>AC</sub>   |
| Netzfrequenz                     | 50 Hz                 |
| Steuerspannung                   | 24 V <sub>DC</sub>    |
| Betriebsspannung Aggregat (230V) | 230 V <sub>AC</sub>   |
| Betriebsspannung Aggregat (24V)  | 24 V <sub>DC</sub>    |
| Notstromversorgung (24V)         | 24 V <sub>DC</sub>    |

### electrics:

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| connection power              | max. 1,36 kW 1 phase |
| current drain                 | 5,9 A                |
| supply voltage                | 230 V <sub>AC</sub>  |
| mains frequency               | 50 Hz                |
| control voltage               | 24 V <sub>DC</sub>   |
| operation voltage unit (230V) | 230 V <sub>AC</sub>  |
| operation voltage unit (24V)  | 24 V <sub>DC</sub>   |
| emergency power supply (24V)  | 24 V <sub>DC</sub>   |

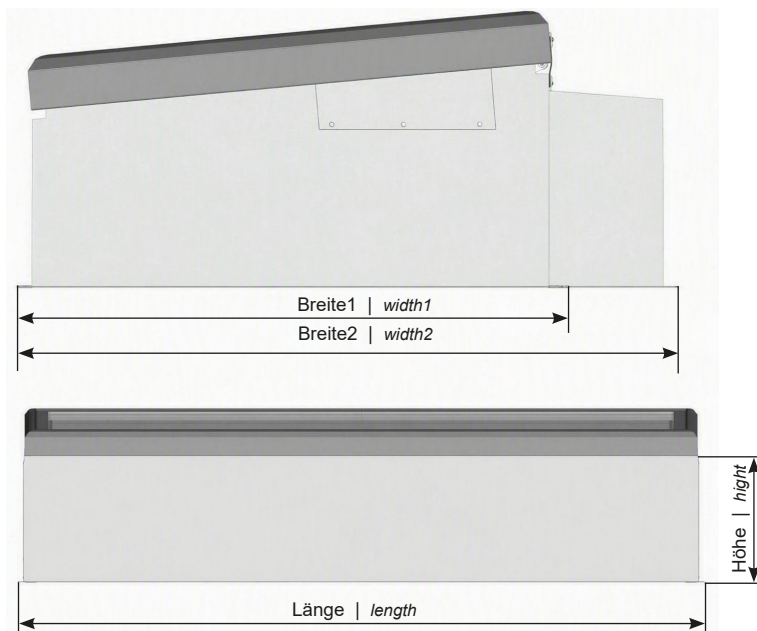

### Umgebungsbedingungen:

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Temperaturbereich                | -30°C bis +70°C      |
| Windlast                         | 1500N/m <sup>2</sup> |
| Schneelast                       | 750N/m <sup>2</sup>  |
| zulässige Betriebsschneelast     | 500N/m <sup>2</sup>  |
| Windwiderstandsklasse (geöffnet) | Klasse 3, 38-49km/h  |
| Einbauneigung                    | 0°                   |


### ambient conditions:

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| temperature range              | -30°C bis +70°C      |
| wind load                      | 1500N/m <sup>2</sup> |
| snow load                      | 750N/m <sup>2</sup>  |
| allowed operation snow load    | 500N/m <sup>2</sup>  |
| wind resistance class (opened) | class 3, 38-49km/h   |
| installation angle             | 0°                   |


Vorbereitung  
*Preparation*

Die Standfläche des Aufsatzelementes muss  
umlaufend waagrecht ausgeführt sein!  
*The stand area of the upstand must be horizontal!*

Anschlussdose für Ausstieg  
Öffnungsrichtung links  
clamping box for exit  
opening direction left

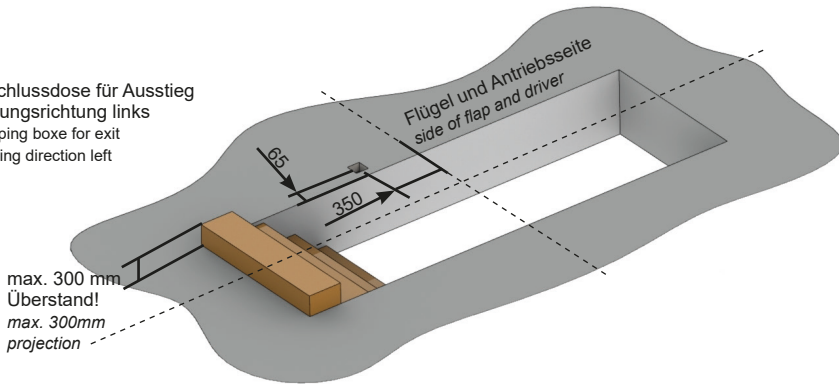

Anschlussdose für Ausstieg  
Öffnungsrichtung rechts  
clamping box for exit  
opening direction right

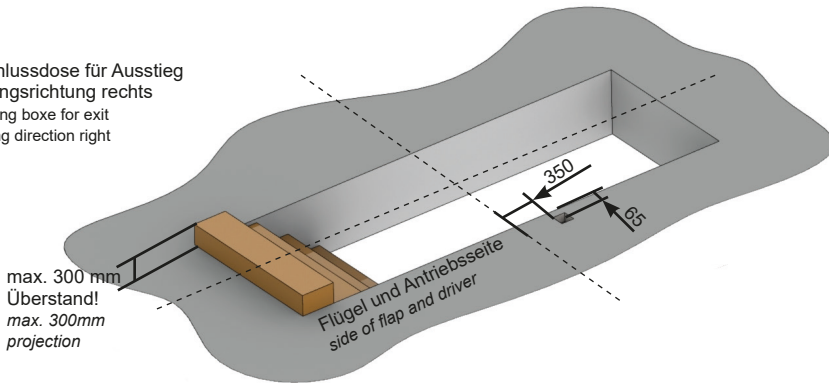

**Achtung:**

Vor dem Befestigen des Flachdach Ausstieges auf der Unterkonstruktion ist das umlaufende Aufliegen der Flügeldichtung zwischen Aufsatzelement und Flügel zu prüfen!

Durch Unterfüttern des Flachdach Ausstieges am Auflager kann die Fehlstellung korrigiert werden.

Eine spätere Korrektur ist nicht möglich!

**Attention:**

Bevore mounting of the flat roof access hatch on the substructure, proof the circumferential rests of the flap sealing between the upstand and the flap!

The misalignment of the flat roof access hatch can be corrected by alining on the support.

A later correction is not possible!

# Transport

## Transport

Anlieferung  
Delivery

Der Flachdach Ausstieg ist weitestgehend vormontiert.  
Beim Transport der Konstruktion zum Montageort ist die Konstruktion auf einer Holzpalette befestigt.

Abmaße: ca. B = 1,7m; L = 3,6m / 4,1m; H = 0,6m

Gewicht: ca. 515kg

Die Palette ist auf der Standfläche mit Holzbohlen versehen und kann mit einem Gabelstapler oder per Kran angehoben werden.

Zum Schutz der Konstruktion sollte diese so lange wie möglich auf der Palette verbleiben.

*The flat roof access hatch is largely pre-assembled.*

During transport of the construction to the installation site, the construction is mounted on a wooden pallet.

Dimensions: approx. width = 1,7m; length = 3,6m / 4,1m; height = 0,6m

Weight: approx. 515kg

The pallet is equipped with wooden planks on the stand and can be lifted with a forklift truck or by crane.

To protect the construction, it should remain on the pallet as long as possible.

### ACHTUNG !!

Stets durchlüftet zwischenlagern!

Der Flachdach Ausstieg darf NICHT mit einem Glassauger angehoben werden!

Niemals an den Deckleisten anheben!

**Glasbruchgefahr**

### ATTENTION !!

*Always store aerated*


*NEVER lift the flat roof access hatch with a glass sucker.*

*Never lift at cover stipes!*

**Risk of glass breakage**



**HITZESTAU VERMEIDEN!**  
*Avoid heat accumulation!*

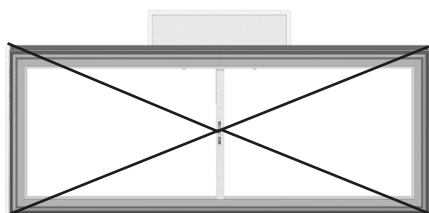

Zum Transport sind die Befestigungsösen am Rahmen zu verwenden  
*for transport, use the fixation eyes at the frame*

Wartungsöffnungen für die Zylinder  
*Maintenance openings for the engines*




## Transport mit Markise

### *Transport with blind*

Beim Transport mit Markise, diese lösen und verschieben damit sie durch die Transportseile nicht beschädigt zu wird. Dazu die markierten Schrauben lösen und die Markise um ca. 145mm verschieben.


When transporting with awnings, unfasten and reposition them so that they are not damaged by the transport ropes.

Unscrew the indicated screws and slide the awning 145mm.

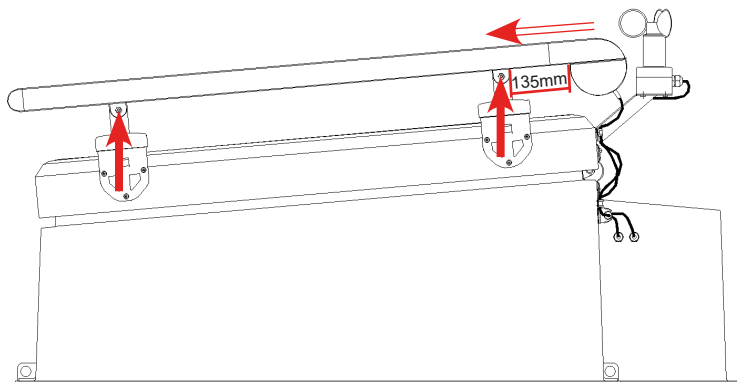


Um das Kabel nicht zu beschädigen, ein Brett als Abstandhalter für das Transportseil einklemmen.


To avoid damaging the cable, clamp a board as a spacer for the transport cable.

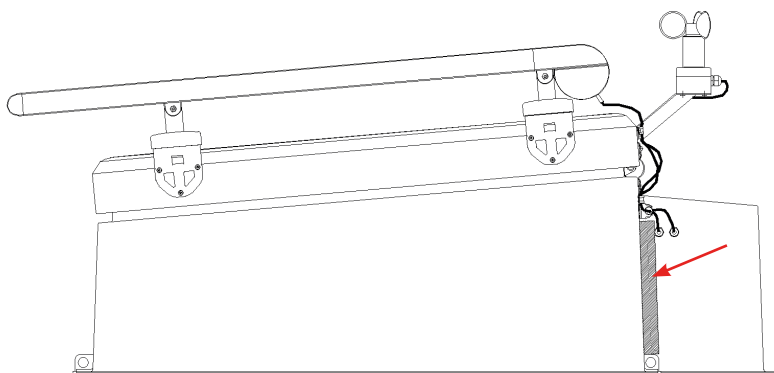

## Montage Assembly

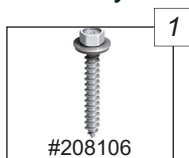


#208106  
Holzschraube  
JA3-6,5x64-E16  
Wood screw JA3-  
6,5x64-E16

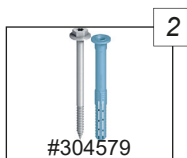

#304579  
Schraubdübel  
SDF-KB-10Vx70-V  
Screw-in wall plug  
SDF-KB-10Vx70-V



#209154  
Bolzenanker  
MKT BZ 8-10/75-A4  
bolt anchor  
MKT BZ 8-10/75-A4

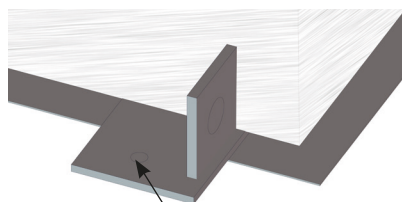

Schrauben Pos. 1-3  
Screws item 1-3

| Unterkonstruktion<br>Substructure | Positionsnummer<br>Item number | Anzahl Befestigungsmittel<br>Number of fasteners |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Holzbohle   plank                 | 1                              | 8                                                |
| Stahlbeton   Reinforced concrete  | 2                              | 8                                                |
| Stahlbeton   Reinforced concrete  | 3                              | 8                                                |





Befestigungsmittel gehören nicht zum Lieferumfang.  
Gleichwertige Alternativen mit bauaufsichtlicher Zulassung sind verwendbar.

*Fastening material is not included in scope of delivery.  
Equivalent fasteners with technical approval could also be used.*

- Einbau nur auf waagerechte und ebene Dachflächen  
*Installation only on horizontal and flat roof surfaces*
- Befestigungsmaterial passend zum Untergrund wählen  
*Select mounting material suitable for the substrate*
- Achsabstand der Bohrungen beachten  
*Observe centre distance of the holes*

## Prüfung und Einbau *Checking and Installation*

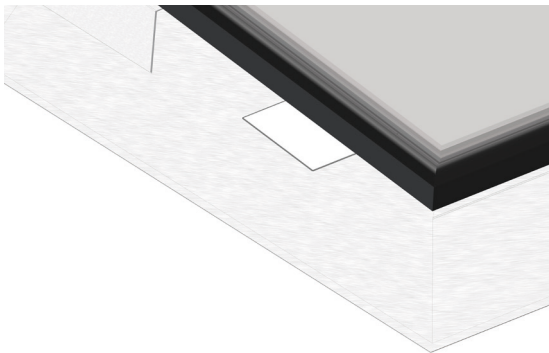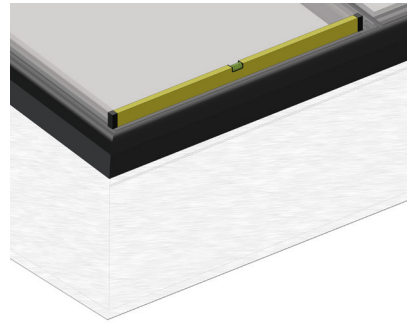

### Montagehinweis:

Die Montage des Dachausstiegs muss allseitig waagrecht und verwundungsfrei auf der bauseitigen Unterkonstruktion erfolgen.

Vor der endgültigen Befestigung ist die umlaufende Anlage der Dichtung zwischen Aufsatzelement und Flügel zu überprüfen. Die Kontrolle kann visuell oder mittels eines Papierstreifens zwischen Dichtung und Aufsatzelement erfolgen. Höhenversätze der Unterkonstruktion, beispielsweise der Betondecke oder durch Überlappungen und Stöße der Dampfsperre, sind durch geeignetes Unterfüttern des Aufsatzelements an den Befestigungspunkten auszugleichen. Hierdurch können Fehlstellungen vermieden bzw. korrigiert werden.


Eine spätere Korrektur (nach der Befestigung) ist NICHT möglich!

### Installation instructions:

The roof access hatch must be installed on the supporting substructure provided on-site so that it is level on all sides and free from distortion.

Before final fastening, check that the seal between the upstand and the hatch leaf makes contact all the way around. This check can be performed visually or by using a strip of paper placed between the seal and the upstand.

Any height irregularities in the substructure - such as those in the concrete slab or caused by overlaps and joints in the vapor barrier - must be compensated for by appropriately shimming the upstand at the fastening points. This prevents or corrects misalignment. Subsequent adjustment (after fastening) is NOT possible!

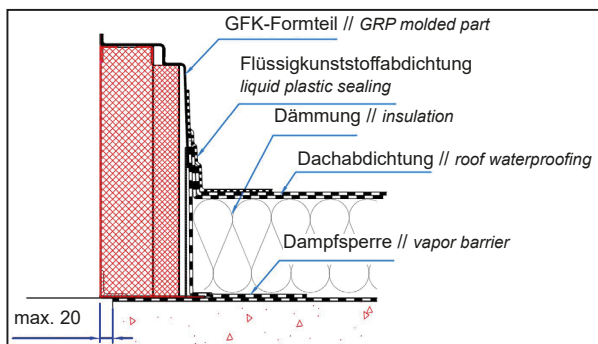


Unser gezeichneter Anschluss dient lediglich der Prinzipdarstellung zur Orientierung!

Die Fachregeln für Dächer mit Abdichtungen, z.B. Flachdachrichtlinien, sind bei der Planung und Ausführung der Dachabdichtungsarbeiten durch das Dachdeckungsunternehmen einzuhalten!

*The drawn connection only serves as a schematic for orientation!*

*The roofing specialist must comply with technical standards for waterproofed roofs, such as flat roof guidelines, when planning and carrying out roof sealing work!*

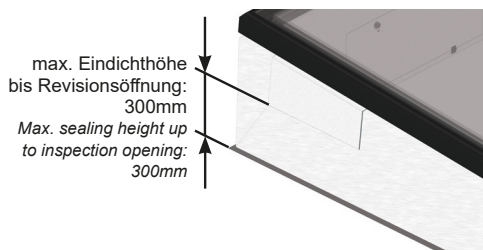

Hinweis:

In dem GFK-Formteil sind an den zwei Schmalseiten Revisionsdeckel eingearbeitet. Diese müssen für evtl. Wartungsarbeiten zugänglich bleiben! (ca. 0,3m Abstand zu Geländer und Dachaufbauten)

Die Abdichtung der Trennfuge erfolgt bei weißer Oberflächenfarbe mit einem weißen Dichtstoff. Bei allen anderen Oberflächenfarben ist die Farbe des Dichtstoffes schwarz.


Note:

Access panels are integrated into the two narrow sides of the GRP molded part. These must remain accessible for any potential maintenance work! (Clearance of approx. 0.3 m from railings and roof structures.)

For white surface finishes, the joint is sealed using a white sealant. For all other surface finishes, the sealant is black.

# Anschlussschema 230V - ohne Markise

Connection diagram - without blend

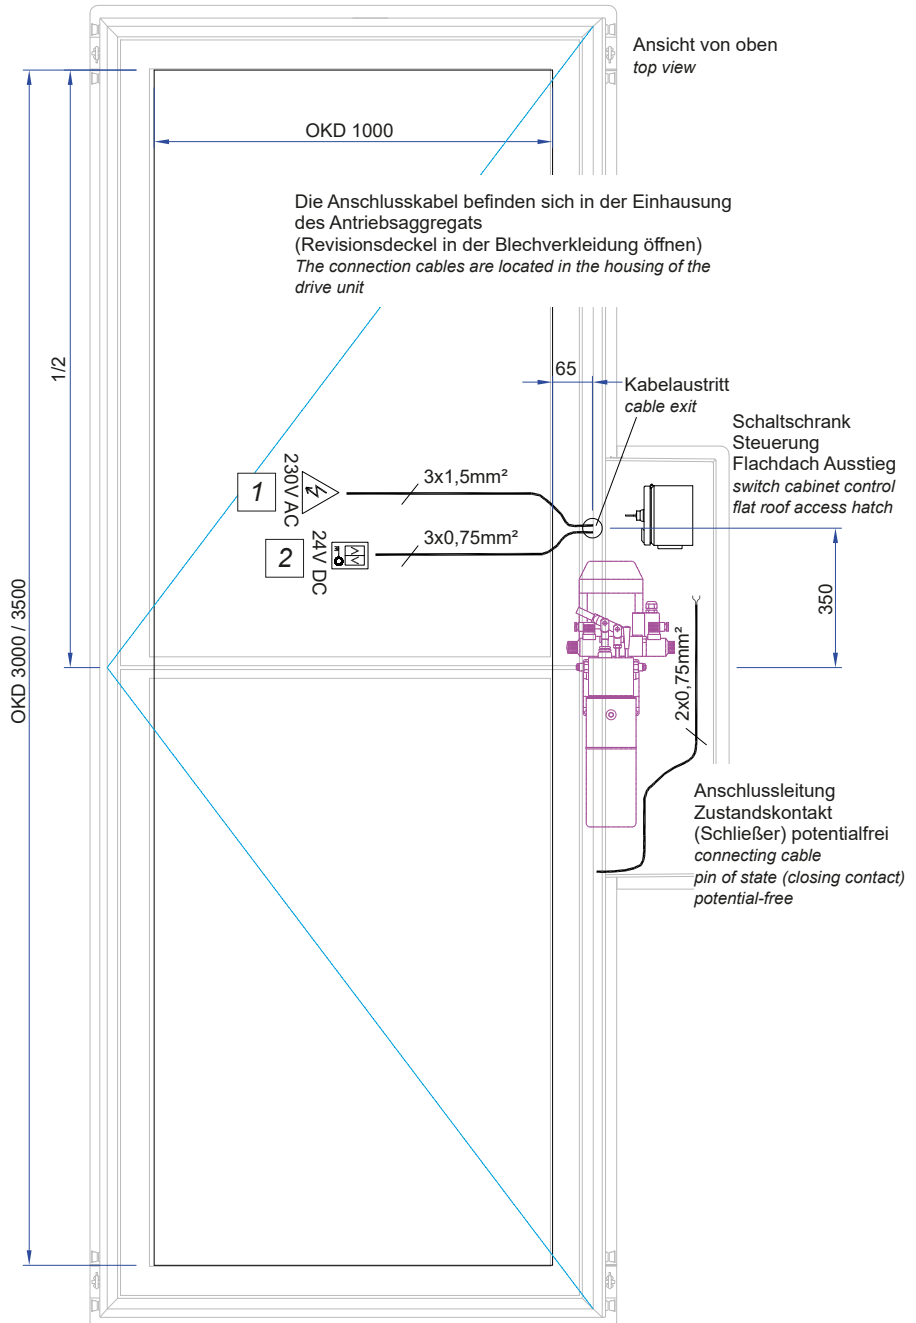

**1** Zuleitung Betriebsspannung Flachdach Ausstieg  
*input lead operating voltage flat roof access hatch*

**2** Schlüsseltaster Flachdach Ausstieg  
*key switch button flat roof access hatch*

Sicherungen intern verbaut:

- Sicherungsautomat B10 für Einspeisung 230 VAC (Bezeichnung F1)
- Schmelzsicherung für Ventilansteuerung und Steuerleitungen 24 VDC 2,5A träge (Bezeichnung F2)

Bauseitig anzubringende Absicherung: RCD (Fehlerstrom-Schutzeinrichtung) mit 30mA auszuführen nach den gängigen Normen

*Fuses installed internally:*

- *Circuit breaker B10 for 230 VAC power supply (designation F1)*
- *Fuse for valve control and control lines 24 VDC 2,5A slow blow (designation F2)*

*Fuse protection to be installed by the customer: RCD (residual circuit breaker) with 30mA to be designed in accordance with the current standards.*

Zuleitung Flachdach Ausstieg 230V AC (extern abzusichern mit RCD 30mA und Leitungsschutzschalter)

*Supply line flat roof access hatch 230V AC (externally fused with RCD 30mA and circuit breaker)*

Anschluss | *connection:*

Blau | *blue* >> Neutraleiter | *neutral conductor*

Braun | *brown* >> L(Phase) | *L(phase)*

Gelb-Grün | *yellow-green* >> PE

Schlüsseltaster Flachdach Ausstieg (24V DC) | *key switch flat roof access hatch (24V DC)*


K1 >> Öffnen | *open*

K2 >> Schließen | *close*

K3 >> Gemeinsame Ader | *combined wire*

# Anschlussschema 230V - mit Markise

Connection diagram - with blend

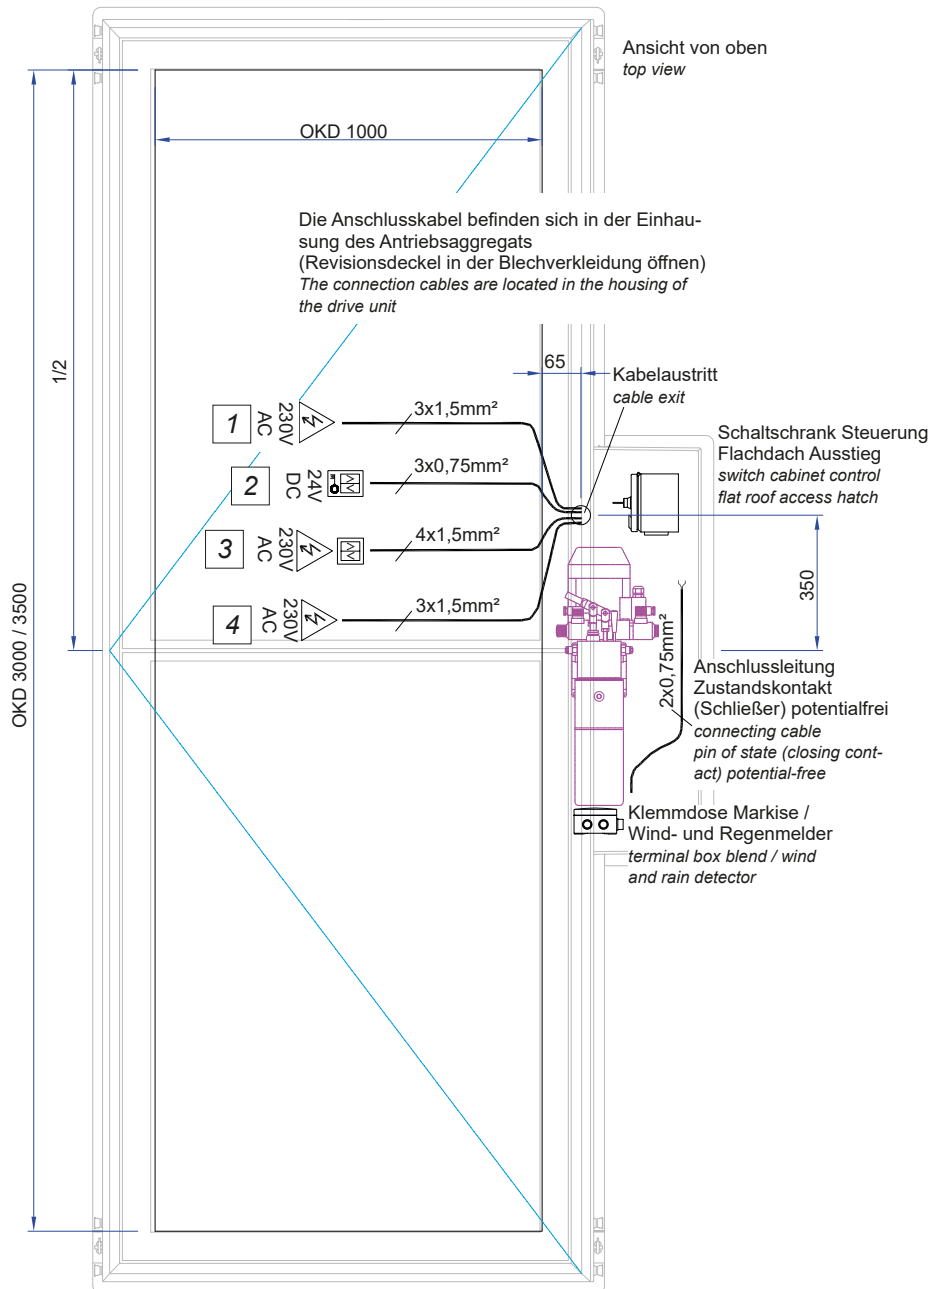

- 1 Zuleitung Betriebsspannung Flachdach Ausstieg  
*input lead operating voltage flat roof access hatch*
- 2 Schlüsseltaster Flachdach Ausstieg  
*key switch button flat roof access hatch*
- 3 Taster Markise  
*button blend*
- 4 Zuleitung Betriebsspannung Markise  
*input lead operating voltage blend*

Sicherungen intern verbaut:

- Sicherungsautomat B10 für Einspeisung 230 VAC (Bezeichnung F1)
  - Schmelzsicherung für Ventilansteuerung und Steuerleitungen 24 VDC 2,5A träge (Bezeichnung F2)
- Bauseitig anzubringende Absicherung: RCD (Fehlerstrom-Schutteinrichtung) mit 30mA auszuführen nach den gängigen Normen

*Fuses installed internally:*

- *Circuit breaker B10 for 230 VAC power supply (designation F1)*
- *Fuse for valve control and control lines 24 VDC 2,5A slow blow (designation F2)*

*Fuse protection to be installed by the customer: RCD (residual circuit breaker) with 30mA to be designed in accordance with the current standards.*

Zuleitung Flachdach Ausstieg 230V AC (extern abzusichern mit RCD 30mA und Leitungsschutzschalter)  
*Supply line flat roof access hatch 230V AC (externally fused with RCD 30mA and circuit breaker)*

Anschluss | *connection:*

Blau | *blue* >> Neutraleiter | *neutral conductor*

Braun | *brown* >> L(Phase) | *L(phase)*

Gelb-Grün | *yellow-green* >> PE

Schlüsseltaster Flachdach Ausstieg (24V DC) | *key switch flat roof access hatch (24V DC)*

K1 >> Öffnen | *open*

K2 >> Schließen | *close*

K3 >> Gemeinsame Ader | *combined wire*

Zuleitung Markise 230V AC (extern abzusichern mit RCD 30mA und Leitungsschutzschalter)  
*Supply line blend 230V AC (externally fused with RCD 30mA and circuit breaker)*

Anschluss | *connection:*

Blau | *blue* >> Neutraleiter | *neutral conductor*

Braun | *brown* >> L(Phase) | *L(phase)*

Gelb-Grün | *yellow-green* >> PE

Taster Markise (230V AC) gegenseitig verriegelt (keinen Schalter verwenden!)

*Awning button (230V AC) mutually interlocked (do not use a switch!)*

Schwarz | *black* >> Öffner | *opener*


Braun | *brown* >> Schließen | *close*

Grau | *grey* >> Gemeinsame Ader | *combined wire*

Gelb-Grün | *yellow-green* >> PE

# Anschlussschema 24V - ohne Markise

Connection diagram - without blend

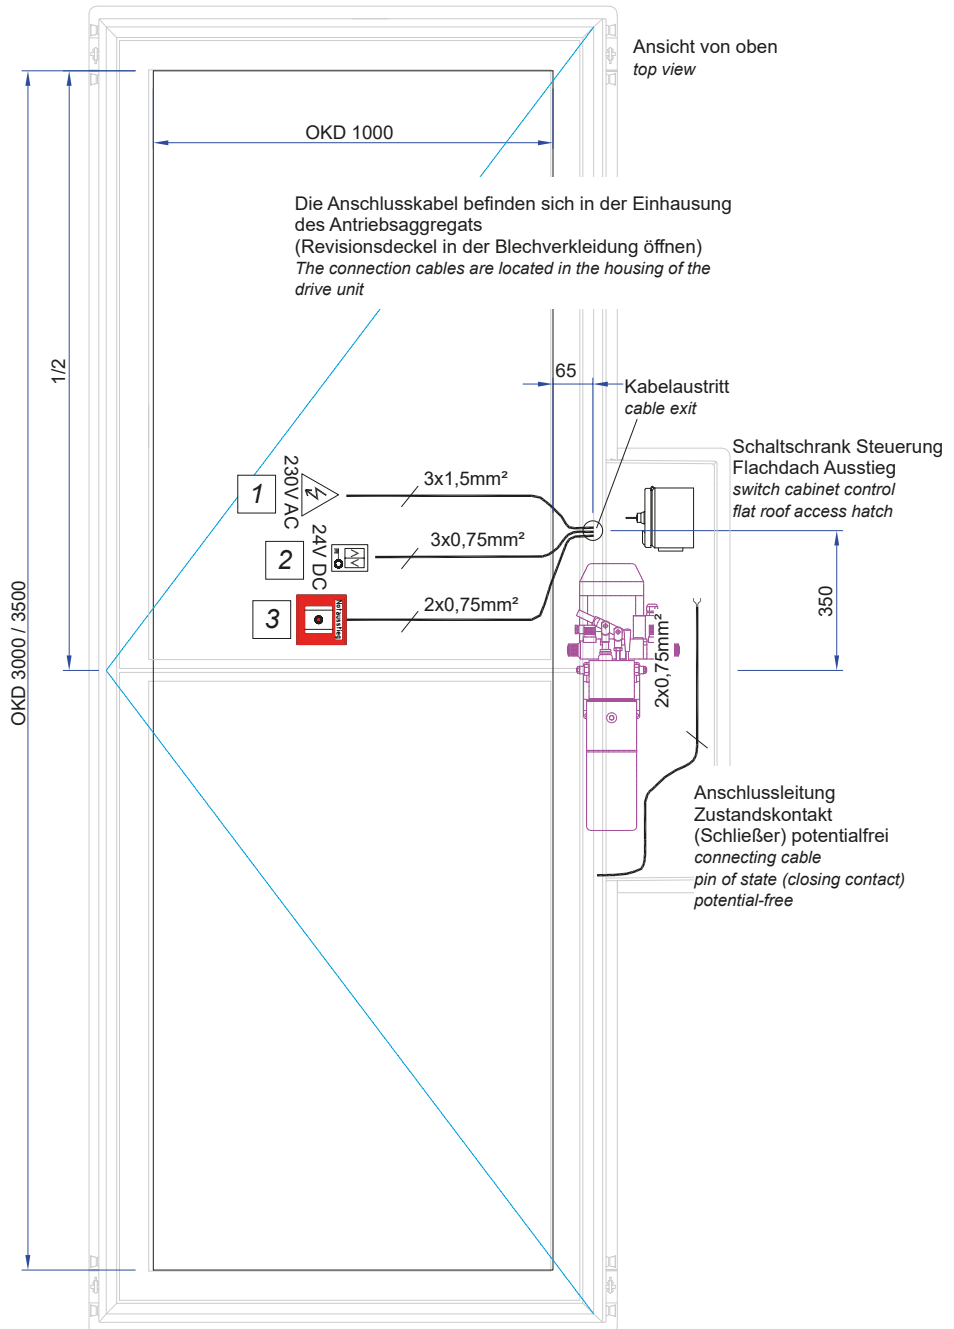

- 1 Zuleitung Betriebsspannung Flachdach Ausstieg  
*input lead operating voltage flat roof access hatch*
- 2 Schlüsseltaster Flachdach Ausstieg  
*key switch button flat roof access hatch*
- 3 Nottaster  
*Emergency button*

Anschluss Nottaster:

- K1 Nottaster >> K1 Nottasterzuleitung
- K2 Nottaster >> K2 Nottasterzuleitung

*Connection emergency button:*

- K1 Emergency button >> K1 Emergency button supply line
- K2 Emergency button >> K2 Emergency button supply line

Sicherungen intern verbaut:

- Sicherungsautomat B10 für Einspeisung 230 VAC (Bezeichnung F1)
- Sicherungsautomat B20 für Aggregat 24 VDC (Bezeichnung F2)
- Schmelzsicherung für Ventilansteuerung und Steuerleitungen 24 VDC 2,5A träge (Bezeichnung F3)

Bauseitig anzubringende Absicherung: RCD (Fehlerstrom-Schutzeinrichtung) mit 30mA auszuführen nach den gängigen Normen

*Fuses installed internally:*

- *Circuit breaker B10 for 230 VAC power supply (designation F1)*
- *Circuit breaker B20 for 24 VDC engine (designation F2)*
- *Fuse for valve control and control lines 24 VDC 2,5A slow blow (designation F3)*

*Fuse protection to be installed by the customer: RCD (residual circuit breaker) with 30mA to be designed in accordance with the current standards.*

Zuleitung Flachdach Ausstieg 230V AC (extern abzusichern mit RCD 30mA und Leitungsschutzschalter)

*Supply line flat roof access hatch 230V AC (externally fused with RCD 30mA and circuit breaker)*

Anschluss | *connection:*

Blau | *blue* >> Neutraleiter | *neutral conductor*

Braun | *brown* >> L(Phase) | *L(phase)*

Gelb-Grün | *yellow-green* >> PE

Schlüsseltaster Flachdach Ausstieg (24V DC) | *key switch flat roof access hatch (24V DC)*


K1 >> Öffnen | *open*

K2 >> Schließen | *close*

K3 >> Gemeinsame Ader | *combined wire*

# Anschlussschema 24V - mit Markise

## Connection diagram - with blend

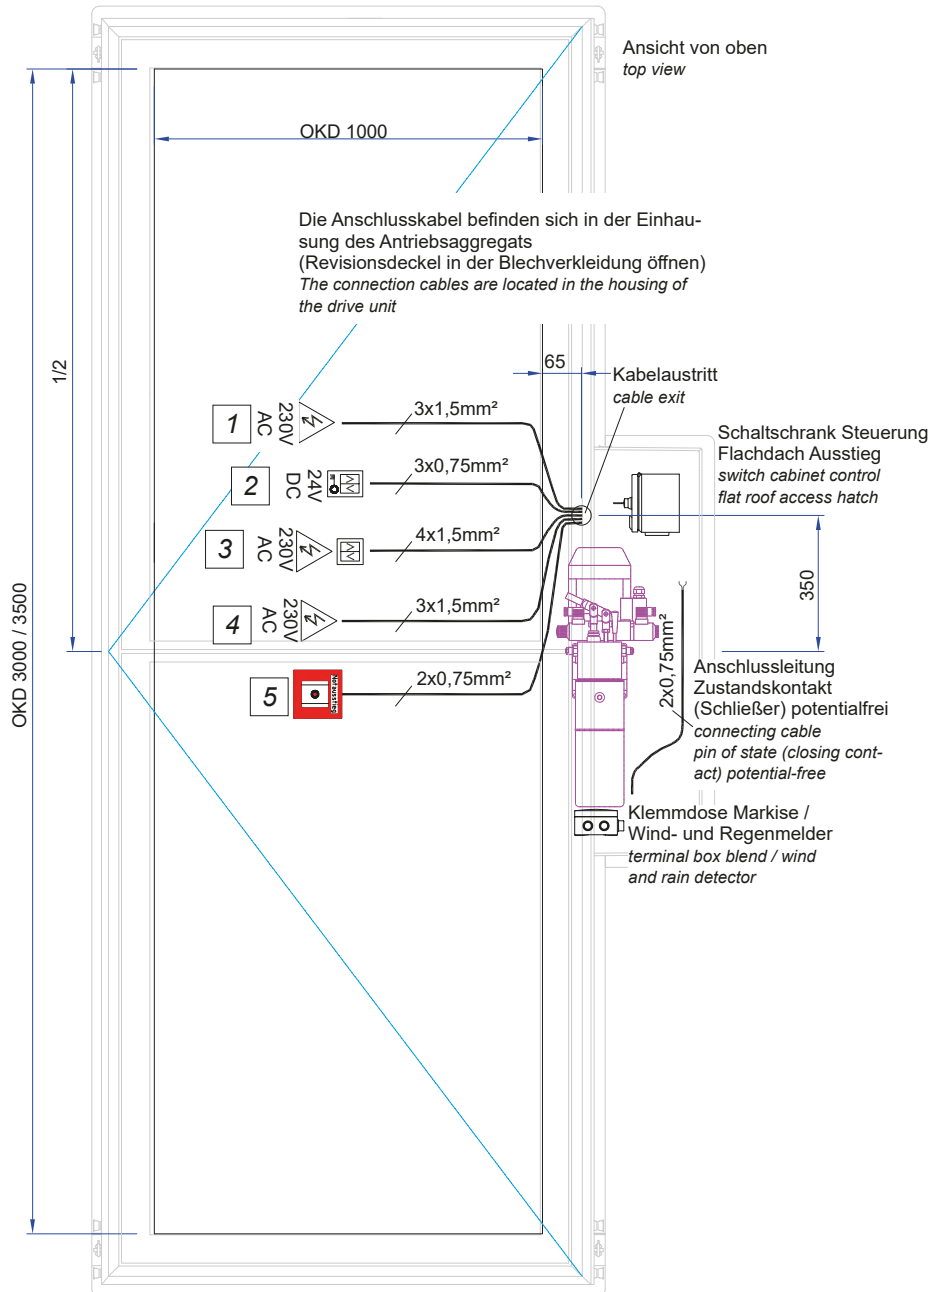

- 1 Zuleitung Betriebsspannung Flachdach Ausstieg  
*input lead operating voltage flat roof access hatch*
- 2 Schlüsseltaster Flachdach Ausstieg  
*key switch button flat roof access hatch*
- 3 Taster Markise  
*button blend*
- 4 Zuleitung Betriebsspannung Markise  
*input lead operating voltage blend*
- 5 Nottaster  
*Emergency button*

Anschluss Nottaster | *Connection emergency button:*

- K1 Nottaster >> K1 Nottasterzuleitung | *K1 Emergency button >> K1 Emergency button supply line*
- K2 Nottaster >> K2 Nottasterzuleitung | *K2 Emergency button >> K2 Emergency button supply line*

Sicherungen intern verbaut:

- Sicherungsautomat B10 für Einspeisung 230 VAC (Bezeichnung F1)
- Sicherungsautomat B20 für Aggregat 24 VDC (Bezeichnung F2)
- Schmelzsicherung für Ventilansteuerung und Steuerleitungen 24 VDC 2,5A träge (Bezeichnung F3)

Bauseitig anzubringende Absicherung: RCD (Fehlerstrom-Schutzeinrichtung) mit 30mA auszuführen nach den gängigen Normen

*Fuses installed internally:*

- *Circuit breaker B10 for 230 VAC power supply (designation F1)*
- *Circuit breaker B20 for 24 VDC engine (designation F2)*
- *Fuse for valve control and control lines 24 VDC 2,5A slow blow (designation F3)*

*Fuse protection to be installed by the customer: RCD (residual circuit breaker) with 30mA to be designed in accordance with the current standards.*

Zuleitung Flachdach Ausstieg 230V AC (extern abzusichern mit RCD 30mA und Leitungsschutzschalter)

*Supply line flat roof access hatch 230V AC (externally fused with RCD 30mA and circuit breaker)*

Anschluss | *connection:*

Blau | *blue >> Neutraleiter | neutral conductor*

Braun | *brown >> L(Phase) | L(phase)*

Gelb-Grün | *yellow-green >> PE*

Schlüsseltaster Flachdach Ausstieg (24V DC) | *key switch flat roof access hatch (24V DC)*

K1 >> Öffnen | *open*

K2 >> Schließen | *close*

K3 >> Gemeinsame Ader | *combined wire*

Zuleitung Markise 230V AC (extern abzusichern mit RCD 30mA und Leitungsschutzschalter)

*Supply line blend 230V AC (externally fused with RCD 30mA and circuit breaker)*

Anschluss | *connection:*

Blau | *blue >> Neutraleiter | neutral conductor*

Braun | *brown >> L(Phase) | L(phase)*

Gelb-Grün | *yellow-green >> PE*

Taster Markise (230V AC) gegenseitig verriegelt (keinen Schalter verwenden!)

*Awning button (230V AC) mutually interlocked (do not use a switch!)*

Schwarz | *black >> Öffner | opener*

Braun | *brown >> Schließen | close*

Grau | *grey >> Gemeinsame Ader | combined wire*

Gelb-Grün | *yellow-green >> PE*

## Bedienelement bei der Montage

### Control element during assembly


Nach Anschluss der Betriebsspannung 230V kann das Element (ohne Anschluss der Steuerleitung) mit Hilfe des Schlüsseltasters am Schaltschrank geöffnet und geschlossen werden.  
Der Schaltschrank befindet sich hinter dem Revisionsdeckel.

Die Lichtschranke ist aktiv! Der Überwachungsbereich darf nicht gestört werden.

*After connecting the operating voltage of 230V, the element can be opened or closed using the key switch on the control cabinet (without connection of the control line).*

*The control cabinet is located behind the inspection cover.*

*The light barrier is active! The monitoring area must not be disturbed.*

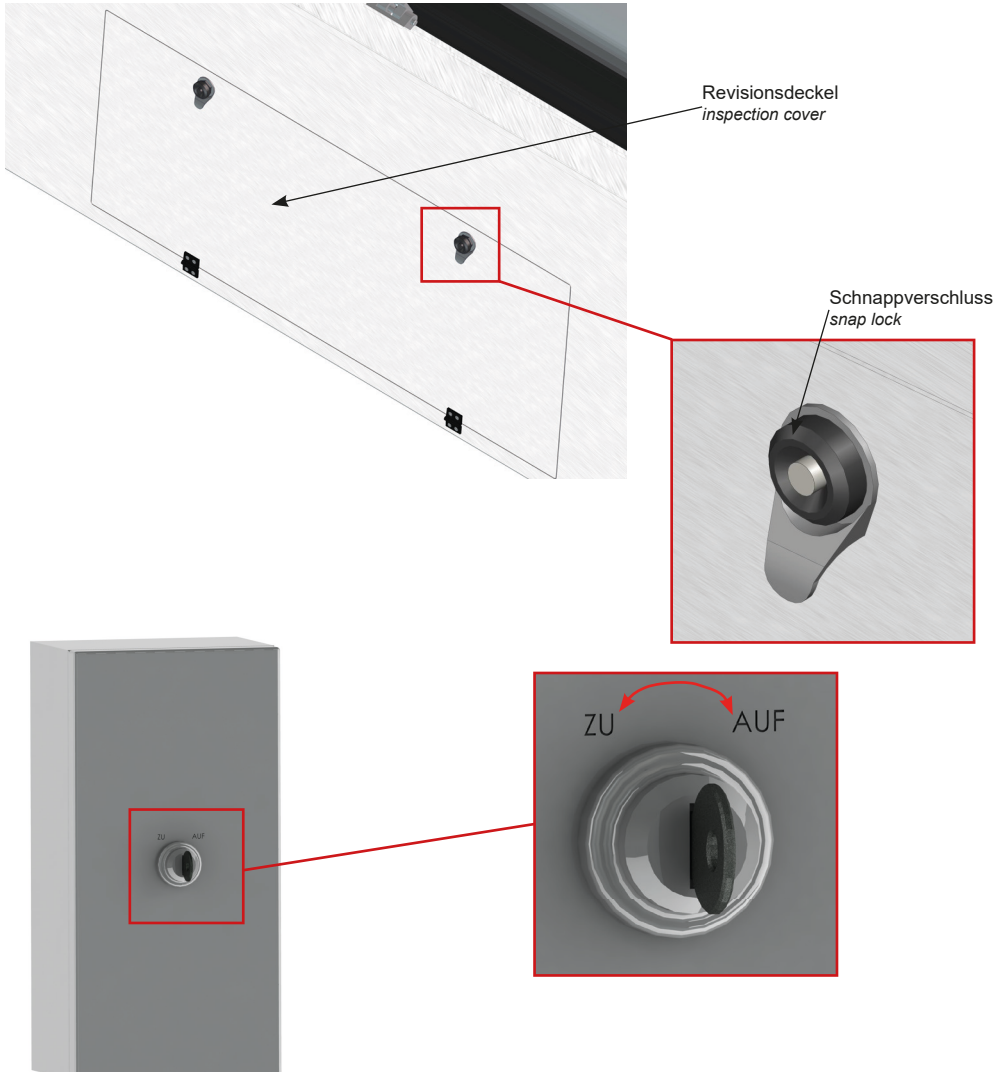


## Montage des Handlaufes

### Assembly of the handrail

In Abhängigkeit der geplanten Treppe sollte ein Handlauf vorhanden sein.  
Im Bedarfsfall kann das mitgelieferte Modell montiert werden.  
Zur Ausführung kann aber auch z.B. ein bauseitiger Teleskophandlauf kommen.

*Depending on the planned staircase, a handrail should be provided.  
If necessary, the supplied model can be assembled.  
However, a telescopic handrail can also be provided by the customer, for example.*

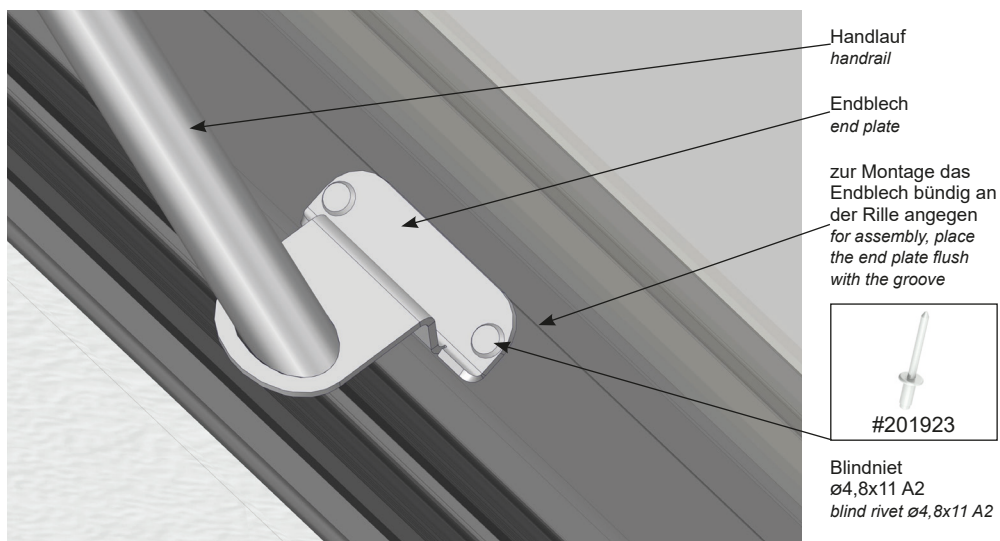



## Inbetriebnahme der Akkus / Notstromversorgung

### Commissioning the batteries / emergency power supply

Die Notstromversorgung wird durch das Drehen des Schalters auf Position 1 eingeschaltet.  
Danach ist der Dachausstieg im Akkubetrieb voll funktionsfähig.

*The emergency power supply is switched on by turning the switch to position 1.*

*Afterwards the flat roof access hatch is fully functional in battery mode.*

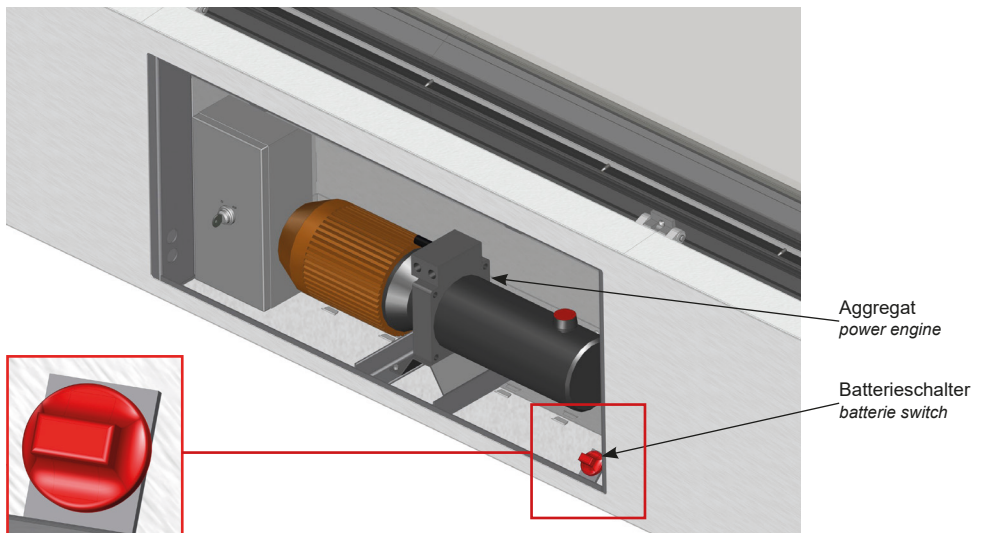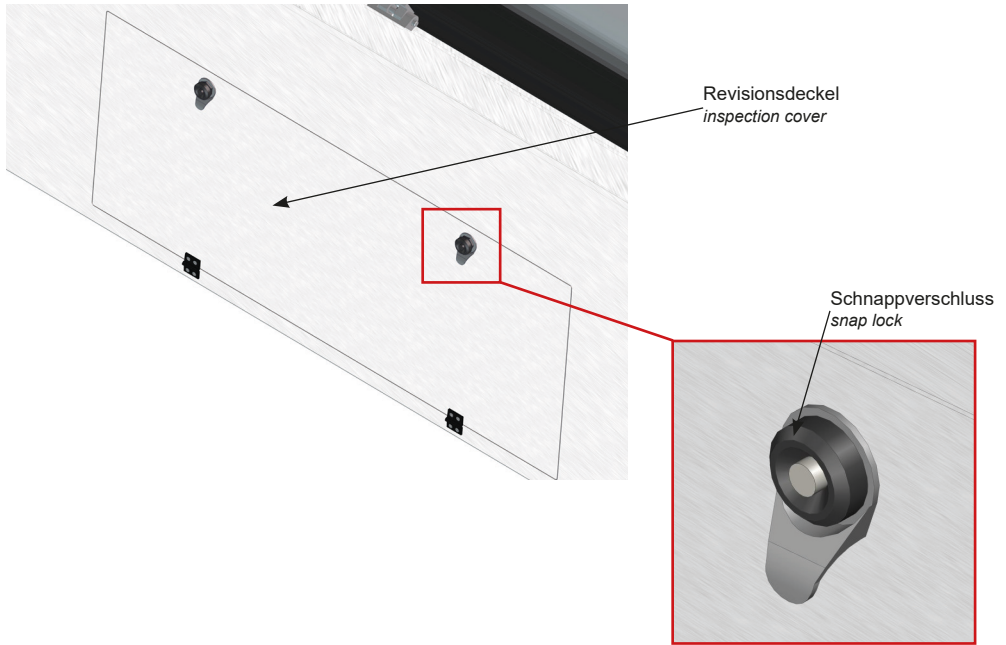

## Kontakte

### Contacts

**Bei Fragen zum Einbau einer Lichtkuppel und deren Zubehör, wenden Sie sich bitte an das technische Büro "Lichtkuppel + Flachdachfenster":**

*For questions regarding the installation of a Rooflight and its accessories, please contact the technical office "Rooflight + Flat Roof Window":*



Phillip Thümmel

Telefon | Phone: +49 9283 595-462

E-Mail: [Phillip.Thuemmel@lamilux.de](mailto:Phillip.Thuemmel@lamilux.de)



Julian Kügler

Telefon | Phone: +49 9283 595-417

E-Mail: [Julian.Kuegler@lamilux.de](mailto:Julian.Kuegler@lamilux.de)



Yannik Merz

Telefon | Phone: +49 9283 595-323

E-Mail: [Yannik.Merz@lamilux.de](mailto:Yannik.Merz@lamilux.de)

**Bei Fragen zum Anschluss und der Inbetriebnahme von elektrischen und pneumatischen Produkten/Zubehör, wenden Sie sich bitte an das technische Büro "Gebäudesteuerung":**

*For questions regarding the connection and commissioning of electrical and pneumatic products or accessories, please contact the technical office "Building Controls":*



Fabian Sachs

Telefon | Phone: +49 9283 595-1648

E-Mail: [Fabian.Sachs@lamilux.de](mailto:Fabian.Sachs@lamilux.de)



Lukas Hoffmann

Telefon | Phone: +49 9283 595-228

E-Mail: [Lukas.Hoffmann@lamilux.de](mailto:Lukas.Hoffmann@lamilux.de)



Hier scannen und mehr zu  
**LAMILUX Tageslichtsystemen erfahren!**



LICHTKUPPEL F100



FLACHDACH FENSTER F100



FLACHDACH FENSTER FE



GLASARCHITEKTUR



SANIERUNG



MIROTEC STAHLKONSTRUKTIONEN



LICHTBAND B



LICHTBAND S



LICHTBAND W|R



RAUCH- UND  
WÄRMEABZUGSANLAGEN



GEBÄUDESTEUERUNGEN



RODA LICHT-  
UND LUFTECHNIK

Die in diesem Prospekt aufgeführten technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung und können sich ändern. Unsere technischen Angaben beziehen sich auf Berechnungen, Lieferantenangaben oder wurden im Rahmen einer Prüfung von einem unabhängigen Prüfinstitut nach den jeweils gültigen Normen ermittelt.

Die Berechnung der Wärmedurchgangskoeffizienten für unsere Kunststoffverglasungen erfolgte nach der „Methode der finiten Elemente“ mit Referenzwerten nach DIN EN 673 für Isoliergläser. Dabei wurde – der Praxis und den spezifischen Kunststoff-Merkmalen Rechnung tragend – die Temperaturdifferenz 15 K zwischen den Materialaußenflächen definiert. Die Funktionswerte beziehen sich nur auf Prüfstücke in den für die Prüfung vorgesehenen Abmessungen. Eine weitergehende Garantie für technische Werte wird nicht übernommen. Dies gilt insbesondere für veränderte Einbausituationen oder wenn Nachmessungen am Bau erfolgen.



**LAMILUX Heinrich Strunz GmbH**

Zehstraße 2 · Postfach 1540 · 95111 Rehau · Tel.: +49 (0) 92 83 / 5 95-0 · Fax +49 (0) 92 83 / 5 95-29 0

E-Mail: [information@lamilux.de](mailto:information@lamilux.de) · [www.lamilux.de](http://www.lamilux.de)

